

# VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



## Mode d'emploi

Adaptateur d'angle VAS 6154/11



Révision	Date	Justification
<b>V00</b>	05.05.2021	Première parution

## Mentions légales

### Fabricant

CAR-connect GmbH  
Am Egelingsberg 8  
D-38542 Leiferde  
Téléphone : +49 (0) 5373 92197-0  
Fax : +49 (0) 5373 92197-88  
[info@car-connect.cc](mailto:info@car-connect.cc)  
[www.car-connect.cc](http://www.car-connect.cc)

### Reproduction

La reproduction ou la réimpression, même partielle, nécessite toujours l'autorisation écrite du fabricant.

### Droit d'auteur

TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI D'ORIGINE

Tous droits réservés.

L'intégralité des textes, des images et des graphiques sont soumis au droit d'auteur et à d'autres lois de protection de la propriété intellectuelle.

Copyright 2020 CAR-connect GmbH.

### Sources d'images

Les symboles d'avertissement, d'interdiction, de commande et standard proviennent de sources publiques telles que les zones généralement accessibles sur Internet. Les images CAO de produits et les photos de produits proviennent du fabricant. Le matériel graphique présentant le produit en cours de fonctionnement est fourni avec une référence à une source.

# Contenu

<b>MENTIONS LEGALES</b>	<b>2</b>
<b>CONTENU</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUCTION</b>	<b>4</b>
Remarques préliminaires	4
Validité de la déclaration de conformité	4
Informations du fabricant	4
<b>SECURITE</b>	<b>5</b>
Niveaux d'alerte	5
Consignes de sécurité importantes	6
Utilisation conforme	7
Exigences à l'attention du groupe cible	7
Obligations de l'exploitant	7
<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b>	<b>8</b>
Étendue de la livraison	8
Composition	8
Symboles et raccordements	9
Schéma électrique	9
Données techniques	10
<b>UTILISATION</b>	<b>11</b>
Mise en service	11
Nettoyage	12
Stockage	12
Élimination	12
Maintenance	12
<b>AIDE</b>	<b>13</b>
Garantie	13
Service client	13

## Remarques préliminaires

Veillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit.

Une clé USB est fournie avec le produit. Vous y trouverez le mode d'emploi dans différentes langues. La version valide respective et d'autres langues sont disponibles sur notre site Internet.

Le mode d'emploi est une partie essentielle du produit et doit être conservé avec celui-ci. En cas de vente ou de cession, le mode d'emploi doit être remis au nouvel exploitant.

En plus de ce mode d'emploi, toutes les réglementations pertinentes pour le diagnostic ou la recherche d'erreurs des systèmes à haute tension à sécurité intrinsèque des véhicules routiers sont contraignantes. En font partie, entre autres, les instructions pour les systèmes de diagnostic respectifs du constructeur automobile ainsi que les spécifications de sécurité opérationnelles et l'état de la technique lors de l'utilisation de systèmes à haute tension.

## Validité de la déclaration de conformité

La présente déclaration de conformité s'applique au produit décrit dans le mode d'emploi. En cas de modifications, de transformations ou d'extensions, la déclaration de conformité et l'évaluation des risques perdent leur validité.

## Informations du fabricant

### **CAR-connect GmbH**



Depuis la création de l'entreprise, ses activités sont orientées sur l'électromobilité de l'avenir. CAR-connect développe et produit des solutions personnalisées pour l'industrie automobile, les ateliers d'entretien ou le parc de véhicules spécifique.

La principale activité est la mise au point et la production d'une technologie innovante de chargement à haute tension pour les véhicules électriques. La gamme de produit comprend également une technologie de mesure et de diagnostic à l'échelle du véhicule et une analyse de la batterie.

Grâce à sa vaste expérience dans le développement de logiciels et de matériel, CAR-connect est toujours un partenaire fiable à vos côtés, du prototype à la production en série.

CAR-connect GmbH – Expérience, compétence et innovation – MADE IN GERMANY

Ce chapitre dédié à la sécurité vous informe des points suivants :

- niveaux d'alerte contenus dans ce mode d'emploi,
- consignes de sécurité importantes concernant le produit,
- utilisation conforme du produit,
- exigences à l'attention du groupe cible,
- obligations de l'exploitant.

Ce mode d'emploi est uniquement valide pour le produit suivant :

Numéro 22103099

Désignation : Adaptateur d'angle VAS 6154/11

## Niveaux d'alerte

Ce chapitre vous informe quant aux niveaux d'alerte que vous trouverez dans ce mode d'emploi.

### **DANGER**

Le non-respect de la consigne de sécurité ENTRAÎNE la mort ou de graves blessures !

### **ATTENTION**

Le non-respect de la consigne de sécurité PEUT entraîner la mort ou de graves blessures !

### **PRUDENCE**

Le non-respect de la consigne de sécurité PEUT entraîner des blessures légères.

# Consignes de sécurité importantes

Ce chapitre vous informe quant aux consignes de sécurité devant être respectées lors de l'utilisation du produit.



## ATTENTION

### Danger de mort dû à la tension électrique !

La tension électrique dans d'autres systèmes est dangereuse et peut entraîner la mort par électrocution !

- N'utilisez pas le produit pour procéder à des mesures au niveau de circuits secteur !
- N'essayez jamais d'alimenter en électricité d'autres appareils au moyen du produit !



## PRUDENCE

### Danger dû à la tension électrique !

La tension électrique dans le produit est dangereuse et peut entraîner de légères blessures par électrocution !

Des liquides, des condensés et une humidité de l'air élevée peuvent entraîner des courts-circuits !

- Empêchez le produit d'entrer en contact avec des liquides !
- Utilisez le produit uniquement dans des pièces fermées et sèches !



## PRUDENCE

### Danger dû à la tension électrique !

La tension électrique dans le produit est dangereuse et peut entraîner de légères blessures par électrocution !

Des produits défectueux et endommagés ne sont pas en mesure de garantir une protection fiable contre la tension électrique !

- Empêchez le produit d'entrer en contact avec des produits chimiques !
- Échangez immédiatement un produit défectueux ou endommagé !
- N'essayez jamais de réparer ou de manipuler le produit !

## Utilisation conforme

L'adaptateur d'angle est utilisé pour relier l'interface de diagnostic VAS 6154/VAS 6154A et le connecteur USB des systèmes de diagnostic VAS 6150C/D/E et VAS 6160B/C/E.

L'adaptateur d'angle doit être maintenu au niveau du système de diagnostic approprié et garantir ainsi que l'utilisateur connecte à deux mains l'interface de diagnostic avec le connecteur USB de l'adaptateur d'angle et non pas avec la prise USB du système de diagnostic.

N'utilisez que les connecteurs qui sont spécifiés par le constructeur du véhicule dans le cadre du dépannage guidé.

Les constructeurs automobiles dans le sens de ce mode d'emploi sont exclusivement des producteurs de véhicules du groupe Volkswagen.

Toute autre utilisation hors de ce cadre est interdite.

## Exigences à l'attention du groupe cible

Seul du personnel spécialisé qualifié est autorisé à réaliser des travaux sur le produit !

Le personnel qualifié dans le sens du présent mode d'emploi remplit toutes les exigences applicables dans le pays d'utilisation pour réaliser des travaux sur les véhicules automobiles et les systèmes de diagnostic correspondants, notamment :

- Règlements applicables dans le pays d'utilisation
- Directives opérationnelles relatives au fabricant du véhicule

Lors de l'utilisation du produit, l'équipement de protection individuelle prescrit par le fabricant du véhicule dans le cadre de travaux réalisés sur les véhicules automobiles et les systèmes de diagnostic correspondants doit être porté à tout moment.

## Obligations de l'exploitant

L'exploitant doit garantir que le personnel travaillant sur la rallonge répond aux exigences du groupe cible.

L'exploitant est également responsable du respect des points suivants :

- La rallonge se trouve en permanence en parfait état et sans défaut.
- Les délais de contrôle réguliers de la rallonge doivent être respectés et consignés.

## Étendue de la livraison

Vérifiez immédiatement l'état et l'exhaustivité de l'étendue de la livraison. En cas de défauts, veuillez immédiatement contacter le fabricant.



- (1) Adaptateur d'angle
- (2) Clé USB avec modes d'emploi

## Composition

Composition du produit :








- (1) Connecteur USB pour interface de diagnostic
- (2) Prise USB pour système de diagnostic




## Symboles et raccordements

Les symboles suivants figurent sur le produit :

Symbole	Signification
	Respecter le mode d'emploi !
	Le numéro de pièce du fabricant ainsi que le numéro de série servent à identifier le produit.
	Les indications d'élimination prohibent toute élimination du produit dans les ordures ménagères. Veuillez toujours éliminer le produit en respectant l'intégralité des réglementations de mise au rebut locales en vigueur.
	Le marquage CE certifie que le produit est conforme à toutes les réglementations en vigueur dans l'Union européenne et a été soumis à la procédure d'évaluation de conformité applicable.
	Le label de qualité indique que le produit est autorisé pour l'utilisation dans des ateliers et des installations de production du constructeur automobile.

## Schéma électrique

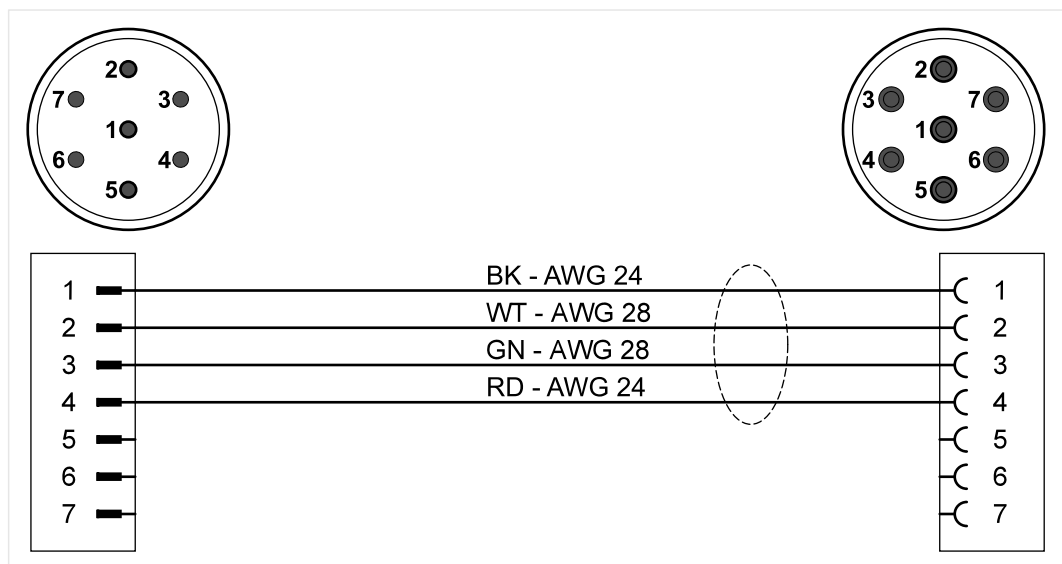

## Données techniques

Données nominales	Valeurs
Numéro de fabricant	22103099
Tension nominale maximale	5,2 V cc
Courant nominal maximal	500 mA
Poids	~ 40 g
Longueur totale	250 mm

Conditions ambiantes	Fonctionnement	Stockage	Transport
Température	De 0 °C à 50 °C	De -20 °C à 60 °C	De -20 °C à 60 °C
Hauteur au-dessus du niveau de la mer	2 000 m. max.	Aucune restriction.	
Humidité de l'air	max. 80 % jusqu'à 31° C, diminuant linéairement jusqu'à 50 % à 40° C	max. 85 %	
	Aucune condensation admissible. Humidité de l'air relative maximale admissible 60 %, en présence de gaz/d'air corrosif.		

Ce chapitre vous informe quant aux activités suivantes :

- mise en service,
- nettoyage,
- stockage,
- élimination,
- maintenance.



## PRUDENCE

### Danger dû à la tension électrique !

La tension électrique dans le produit est dangereuse et peut entraîner de légères blessures par électrocution !


- Utilisez le produit uniquement pour le champ d'application prévu par le fabricant !

## Mise en service

1. Respectez les consignes de sécurité.



2. Connectez la prise USB avec le connecteur USB au niveau du système de diagnostic. Assurez-vous que la prise USB s'enclenche fermement !

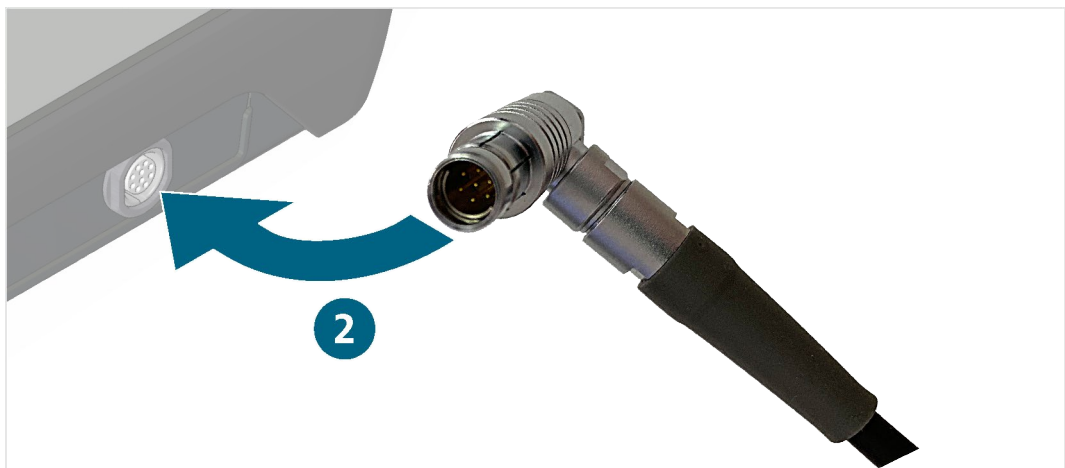

- ✓ Vous pouvez maintenant connecter l'interface de diagnostic avec l'adaptateur d'angle.

## Nettoyage

Respectez les consignes de sécurité !

Le produit doit être nettoyé uniquement avec un chiffon sec.

## Stockage

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, stockez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.

## Élimination

Respectez les consignes de sécurité !

Veillez toujours éliminer le produit en respectant l'intégralité des réglementations de mise au rebut locales en vigueur.

## Maintenance

Respectez les consignes de sécurité !

Les exigences nationales et locales concernant le contrôle régulier doivent être respectées !

Vérifiez le bon fonctionnement du produit à des intervalles de 24 mois au maximum.

Contactez le fabricant pour un contrôle du fonctionnement professionnel.

## Garantie

La société CAR-connect GmbH accorde une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie concerne les défauts de matériel fonctionnel et les erreurs de traitement clairement démontrables.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les conditions de la garantie dans les CGV sur le site Internet du fabricant.

## Service client

En cas de questions, veuillez toujours indiquer le numéro de série. Vous trouverez ce numéro sur le produit.

CAR-connect GmbH  
Am Egelingsberg 8  
D – 38542 Leiferde

Téléphone : +49 (0) 5373 – 92197-0  
Fax : +49 (0) 5373 – 92197-88

[service@car-connect.cc](mailto:service@car-connect.cc)

[www.car-connect.cc](http://www.car-connect.cc)

Société anonyme Volkswagen  
K-GVO-LW  
Service après-vente du groupe – Service du groupe  
Littérature et systèmes  
Équipement de l'atelier  
Boîte postale 011/4915  
D-38442 Wolfsburg

Pour utilisation interne uniquement  
Sous réserve de modifications techniques  
Version 05 / 2021